
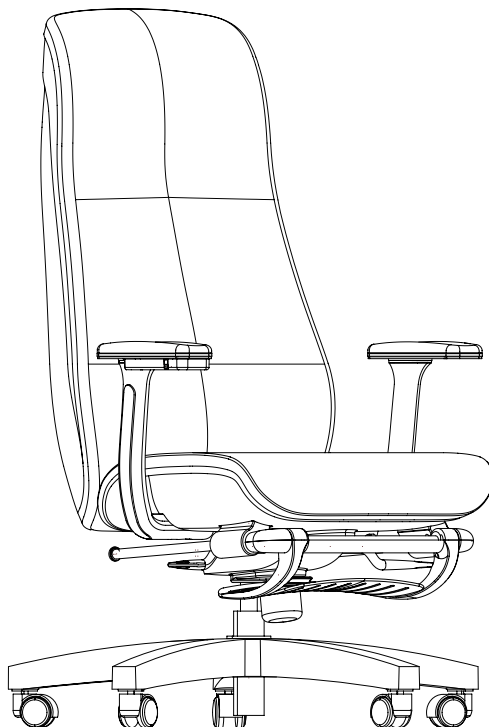
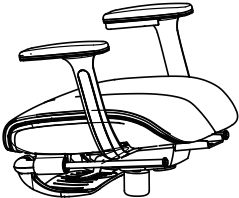

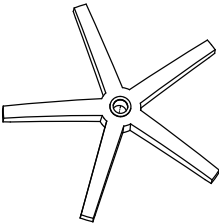
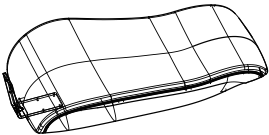



Офисное кресло с функцией массажа Инструкция по эксплуатации

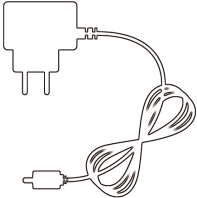

Перед использованием кресла внимательно прочтите инструкцию.
Кресло требует аккуратного обращения.

1. Перечень деталей


1*5  Ролик	1*1  Сиденье	1*1  Шестигранный ключ
1*1  Крестовина	1*1  Спинка	1*1  Инструкция
1*1  Газлифт	1*3  Винт	1*1  Зарядное устройство

2. Компоненты кресла




3. Регулировка высоты сиденья

① Фиксатор наклона сиденья

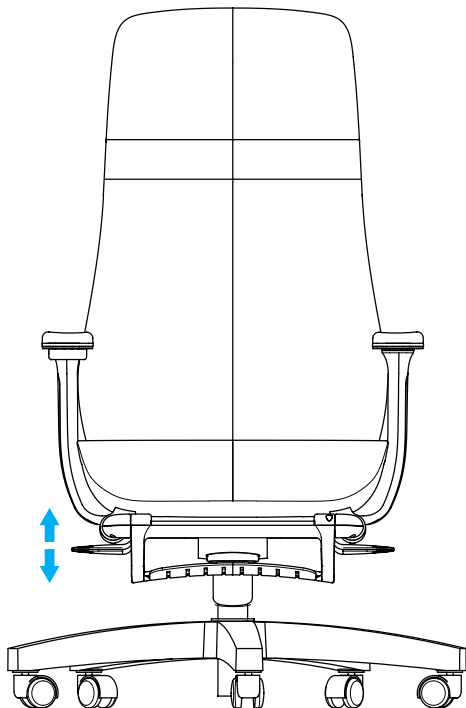


② Регулировка высоты сиденья

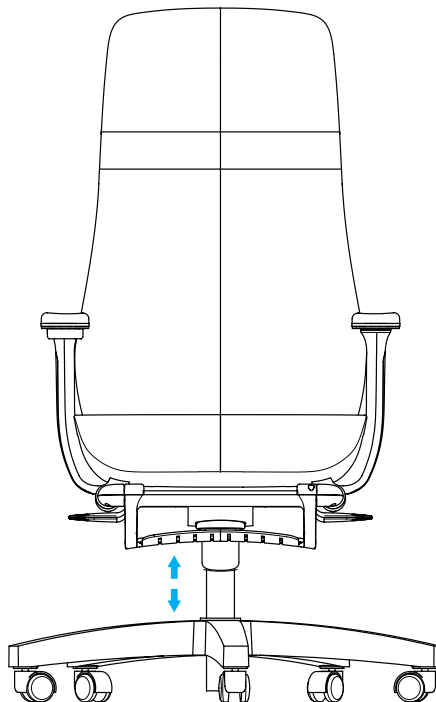


- Не превышайте предельный вес 265 фунтов/120 кг
- Не регулируйте высоту сиденья несколько раз подряд

4. Выдвижная подставка для ног


① Выдвиньте подставку для ног

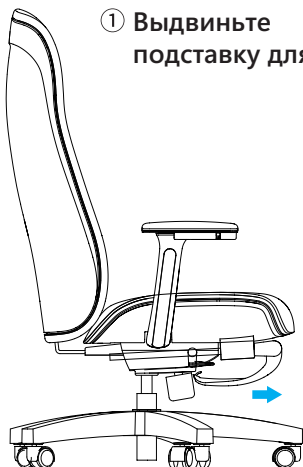

② Разверните подставку для ног наружу

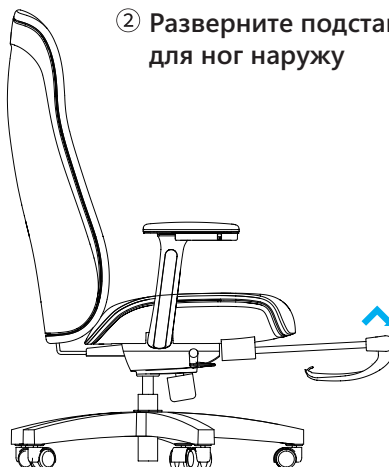

③ Удлинение подставки для ног

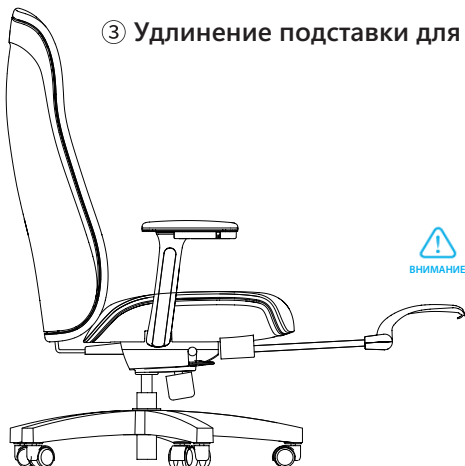


ВНИМАНИЕ

- Подставка предназначена исключительно для ног
- Не ставьте на подставку для ног тяжелые предметы
- Размещение тяжелых предметов может привести к деформации или поломке подставки

5. Регулировка угла наклона


- ① Перемещение сиденья вверх,
левый рычаг

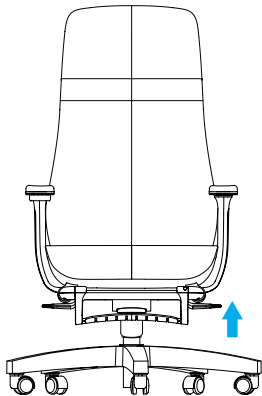

- ② Регулировка угла наклона
назад




- ③ Перемещение сиденья вниз,
левый рычаг

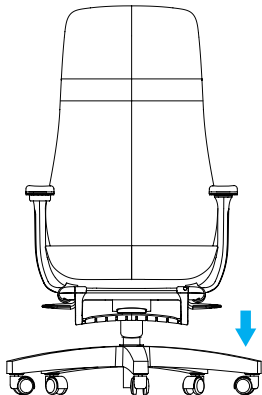


- ④ Состояние блокировки




- ⑤ Перемещение сиденья вверх,
левый рычаг

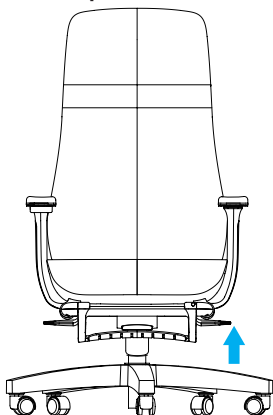


- ⑥ Поднимите вверх,
чтобы разблокировать;
опустите вниз,
чтобы заблокировать

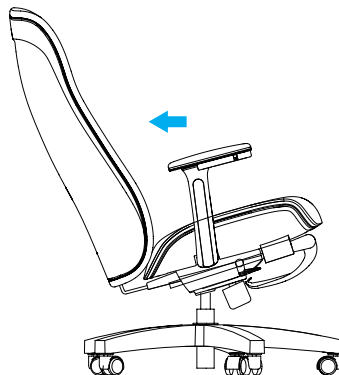

- ⑦ Исходное положение

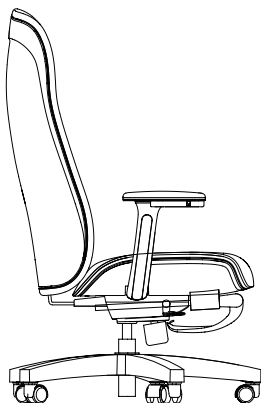

6. Механизм массажа спины

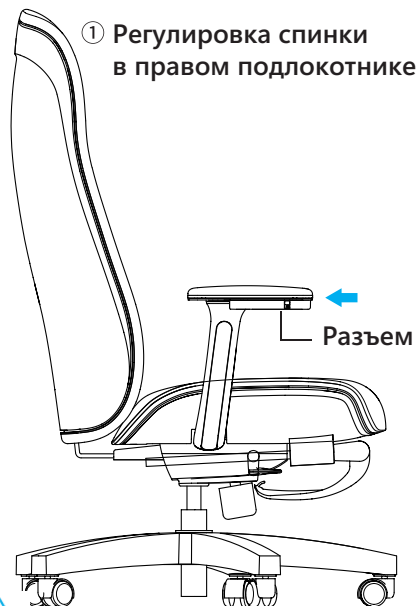

ВНИМАНИЕ


- Конструкция предусматривает литиевый аккумулятор, если его мощности достаточно, подключать адаптер не нужно
- Если мощности недостаточно, воспользуйтесь адаптером для зарядки
- Во время зарядки креслом пользоваться нельзя
- Во время зарядки адаптер должен располагаться прямо во избежание повреждений из-за запутывания или зажатия
- Время зарядки не должно превышать 3 часа
- Запрещается использовать для зарядки неоригинальный адаптер



- Это кресло относится к электроприборам класса I. Убедитесь, что провод заземления в розетке надлежащим образом заземлен во избежание неблагоприятных последствий, таких как поражение электрическим током из-за утечки во время использования
- Не используйте кресло на неровной поверхности
- Кресло не должно находиться в сыром помещении во избежание негативного воздействия влаги, способной вызвать утечку тока
- Не размещайте кресло вблизи источников высокой температуры во избежание пожара или повреждения кожи

● Пульт дистанционного управления

 ВКЛ/ВЫКЛ	Функция включения/выключения кресла (удерживайте кнопку нажатой одну секунду)
 Плечо вверх  Плечо вниз	Для настройки функции массажа кресло просканирует область вашей спины для определения идеального положения роликов; имеется 10 позиций регулировки положения плеч
 Автоматическая программа	Выбор автоматической программы
 Массаж сиденья	Включение/выключение функции массажа сиденья
 Язык	Китайский/английский/корейский
 Программа в ручном режиме	Выбор программ в ручном режиме
 Частичный подъем  Частичное опускание	1. При нажатии этой кнопки ролик будет перемещаться вверх в исходное положение, отпустите кнопку, и он остановится для массажа в одном месте. 2. Чтобы вернуться в режим массажа снова нажмите кнопку «Программа в ручном режиме»

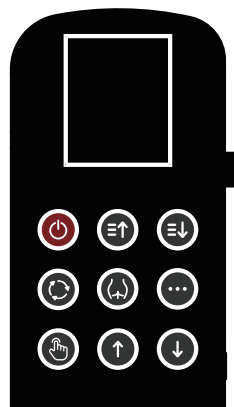

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



- | | |
|---------------------|--|
| Осторожно | <ul style="list-style-type: none">• Для обеспечения правильной работы перед использованием внимательно прочтите информацию о мерах безопасности |
| Пульт управления | <ul style="list-style-type: none">• Не прикасайтесь к пульту управления влажными руками• Не допускайте попадания капель воды на пульт управления во избежание сбоев в работе• Не ставьте на пульт управления тяжелые предметы |
| Зарядное устройство | <ul style="list-style-type: none">• Во избежание возгорания или повреждения кресла не используйте адаптеры, не входящие в комплект поставки• Время зарядки с помощью адаптера не должно превышать 3 часа• Не подключайте адаптер влажными руками во избежание поражения электрическим током• Для извлечения адаптера держите его за вилку, а не за провод• Не сдавливайте провода адаптера креслом или другими тяжелыми предметами• Не повреждайте провода адаптера, не допускайте их чрезмерного сгибания, вытягивания, скручивания и завязывания узлом• При повреждении провода адаптера не разбирайте и не заменяйте его сами. Для замены и ремонта следует обратиться к квалифицированному специалисту |

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Условия эксплуатации

- Не используйте при температуре выше 40 °C
- Не используйте при температуре ниже 0 °C
- Не используйте кресло во влажных или пыльных помещениях во избежание поражения электрическим током или выхода оборудования из строя
- Не используйте кресло во время грозы с молнией и отключите адаптер от розетки
- Не ставьте кресло на неровную поверхность
- Не размещайте кресло рядом с плитой и другими нагревательными приборами, или под воздействием прямых солнечными лучей

Разборка запрещена

- Не разбирайте внутренние компоненты кресла самостоятельно во избежание выхода оборудования из строя
- Разбирать, ремонтировать или модифицировать кресло разрешается только специалистам по ремонту, уполномоченным компанией-производителем
- При возникновении любых проблем своевременно обращайтесь к продавцу

Извлечение вилки

- Во время технического обслуживания вынимайте вилку из розетки. Не тяните вилку влажными руками во избежание поражения электрическим током и травм
- После использования или в период, когда кресло не используется, вынимайте вилку из розетки
- В случае сбоя питания немедленно отключите выключатель питания и выньте вилку из розетки

● МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание

- Пользоваться креслом разрешается только людям весом менее 120 кг
- Во время использования этого кресла не пользуйтесь иным терапевтическим оборудованием
- В кресле во время массажа может находиться только один человек. Запрещается одновременное использование кресла двумя или более людьми.
- Во избежание дискомфорта не используйте кресло сразу после еды
- При использовании данного кресла снимите украшения с шеи
- Перед использованием убедитесь, что ткань на всех соприкасающихся частях не повреждена. При наличии повреждений немедленно прекратите использование и отдайте кресло в ремонт
- Если во время массажа вы ощущаете какой-либо физический дискомфорт, немедленно прекратите использование и проконсультируйтесь с врачом

● МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание

- Рекомендуется использовать данное кресло в течение 10 минут
- Если вы не используете данное кресло в течение длительного времени, заряжайте его каждые два месяца, так как отсутствие зарядки может привести к повреждению аккумулятора
- Не вставайте на кресло, это может привести к травмам или возникновению неисправностей
- Это кресло следует хранить в хорошо проветриваемом месте и не подвергать сильному воздействию солнечных лучей

Не рекомендуется использовать

- Пациентам, страдающим тяжелыми формами гиперостоза
- Пациентам с опухолями, новообразованиями и тромбозом
- Пациентам с серьезными заболеваниями сердца
- Беременным женщинам
- Людям, употребляющим большое количество алкоголя
- Людям с диабетом
- Людям, страдающим повышенным артериальным давлением
- Людям с деформированными суставами

Вам следует проконсультироваться с врачом-физиотерапевтом и соблюдать осторожность при работе с этой системой

● РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДOK

Проблемы/неполадки	Возможная причина	Способ устранения неполадок
Звуки, похожие на постукивание или гул	Звук нормально работающего двигателя или трения между массажным колесом и тканевым чехлом	Это нормально
Кресло не включается	Отсутствует аккумулятор	Используйте аккумулятор после зарядки

Если проблемы не связаны с вышеуказанными причинами, отключите питание и свяжитесь с продавцом.

Примечание: не разбирайте кресло самостоятельно, поскольку наша компания не несет ответственности за повреждение изделия или возникновение травм, вызванные неправильным использованием. Спасибо за покупку!

● Напоминаем

- При постоянном использовании обязательно обращайте внимание на следующие явления:
 - Неприятный запах горелого
 - Контакт провода то появляется, то исчезает
 - Шнур питания нагревается
 - Прочие аномальные явления
- При возникновении вышеуказанных явлений, во избежание возникновения неисправностей и несчастных случаев, прекратите использование. Отключите выключатель питания, выньте вилку из розетки и обратитесь к продавцу, у которого вы приобрели это изделие

● ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Кресло с функцией массажа	Номинальные напряжение и частота	110-220 В 50/60 Гц
Размеры упаковки	970X720X500 мм	Номинальная мощность	48 Вт
Масса брутто	35 кг	Уровень шума	<55 дБ
Масса нетто	33 кг	Безопасность конструкции	Класс 1
Стандартное исполнение	GB4706.1-2005 G B 4 7 0 6.1 0 - 2 0 0 8		

ПРОДАВЕЦ:

ООО «Стекс»

Сайт: Stekswood.ru

г. Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 28К

ИНН 4710020785

Телефон: (812) 963-73-11

E-mail: info@stekswood.ru